

ABRI DE QUAI POUR VOIES SECONDAIRES


Réf : HB 24

Notice de montage



L'ensemble
des
pièces du
kit

Détachez les deux dossiers en carton
de 0.5mm d'épaisseur.
repassez les traits gravés à la pointe
à tracer pour approfondir légèrement
les joints.

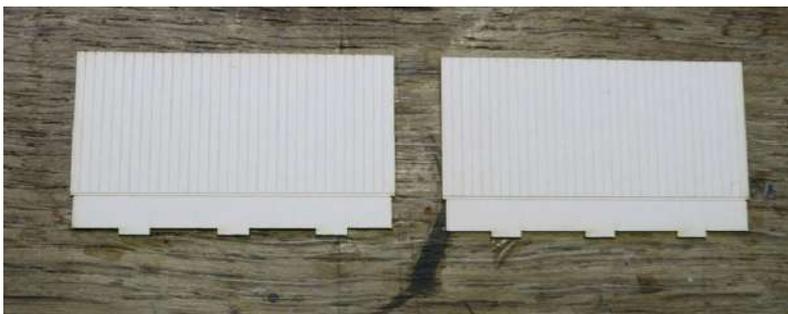


Collez
les
deux
pièces
dos à dos.

Détachez les deux panneaux gravés
«brique»



Ils prennent place au bas des dossiers. Ils
doivent être collés bien au raz
des languettes du bas, et bien centrés.

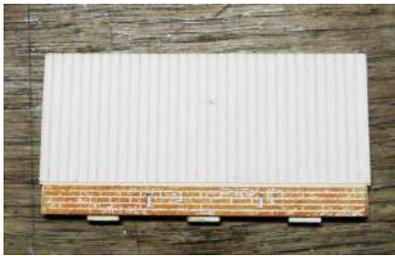

Les deux panneaux «brique» sont peints en rouge cadmium et orange cadmium.

détacher les deux batis-renforts des dossiers, en carton de 0.3mm.



Collez un bati/renfort sur chaque face


Puis collez cette petite latte au sommet du dossier



L'ensemble a été peint en vert pâle et légèrement vieilli avec un jus dilué d'ombre naturelle.

Les quatre équerres supportant les bancs sont soigneusement détachées...


... et collées dans les petites encoches du muret en brique.

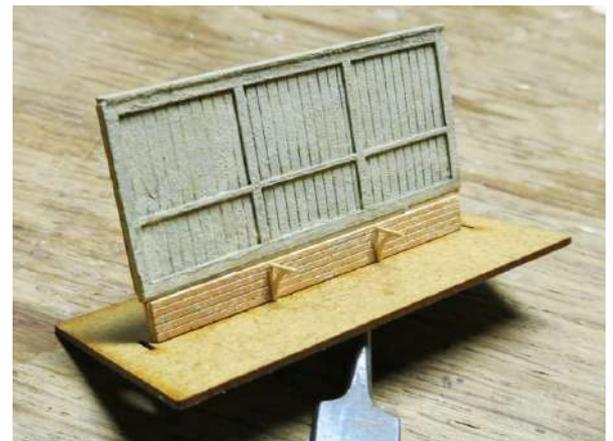



La toiture repose sur deux supports métalliques formant montants et charpente.



Chacun reçoit à sa base un support de banc.

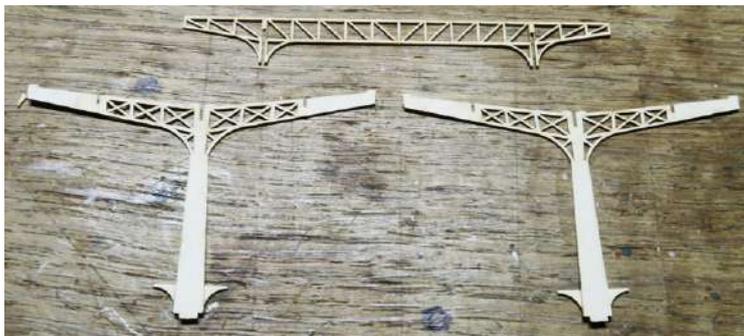

Une poutrelle ajourée rassemble les deux montants au niveau de leur axe transversal.


La planchette MDF est là pour faciliter le montage.
Les pièces ne sont **pas collées** sur la planchette.

Les supports de banc sont placés côté **INTERIEUR**

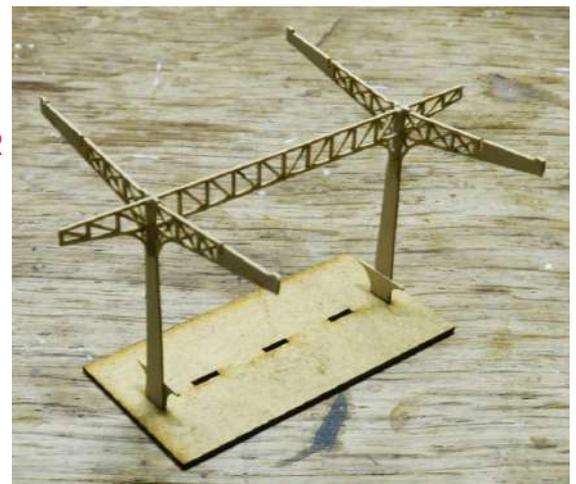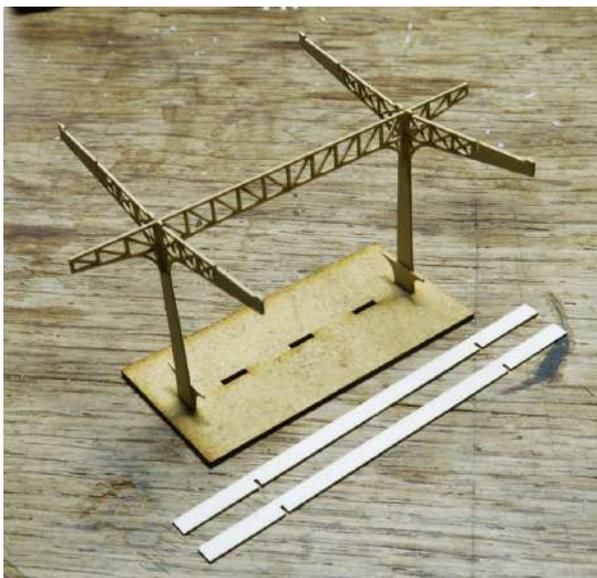

Pour renforcer la charpente, deux poutrelles pleines viennent prendre place...

...de part et d'autre de la poutre centrale.

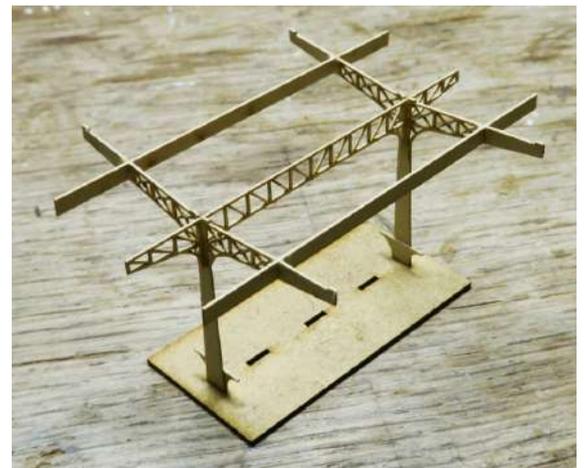



La toiture en zinc reçoit des couvre-joints.


La pièce est encollée à l'aérosol et mise en place en faisant déborder de chaque côté.



Après séchage complet, les parties débordantes des toitures sont coupées.




Les deux panneaux toitures sont positionnés en vous aidant les languettes de la charpente, et des échancrures de toitures.

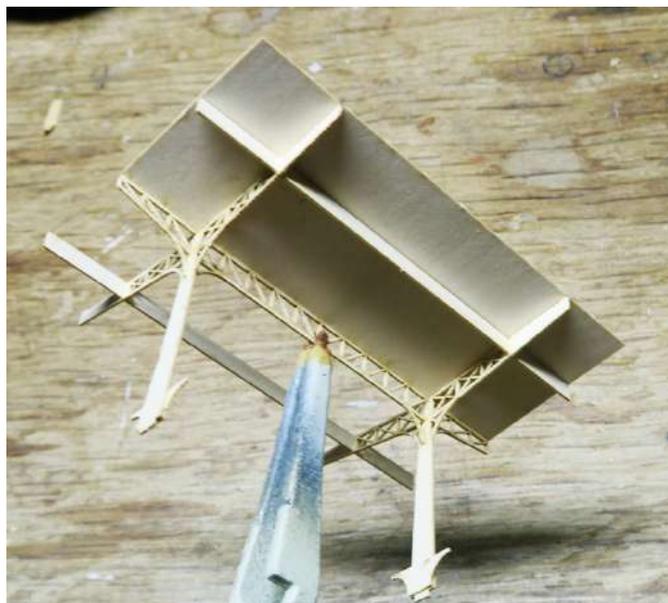

Les visières d'extrémités reçoivent une surépaisseur.





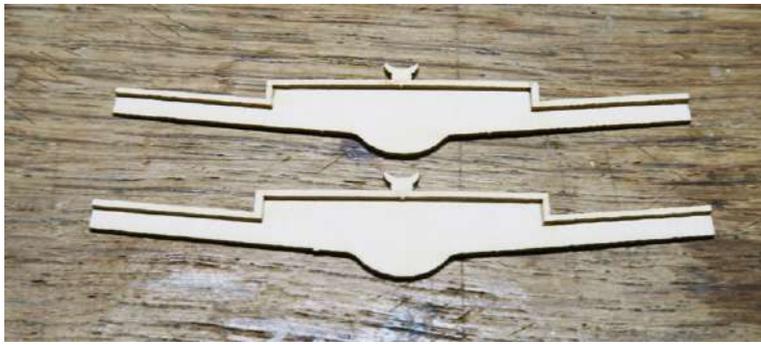


C'est sur ces pièces que prendra place le nom de votre station.

Les bords de toit reçoivent aussi cette surépaisseur.



La toiture est ceinturée avec ces quatre pièces.

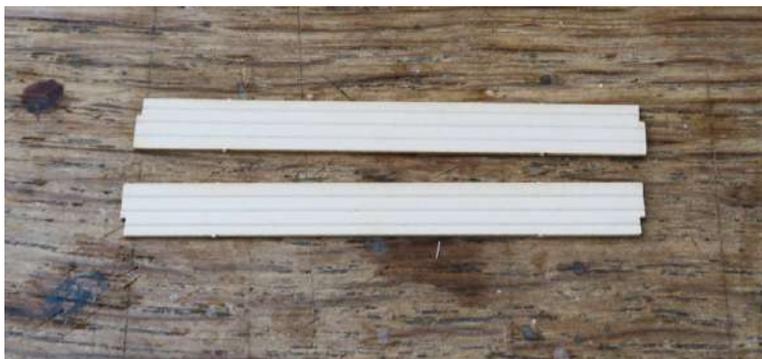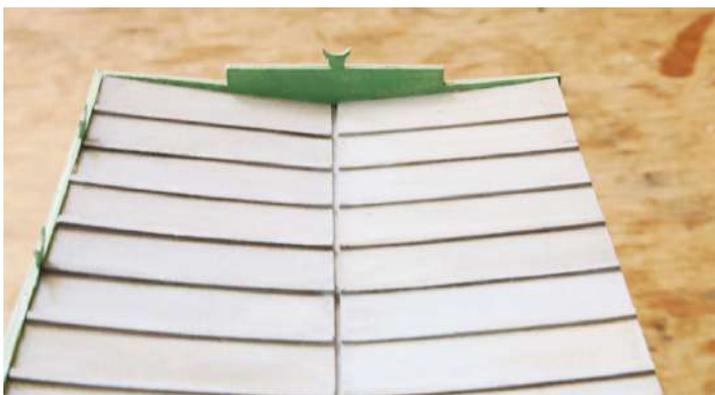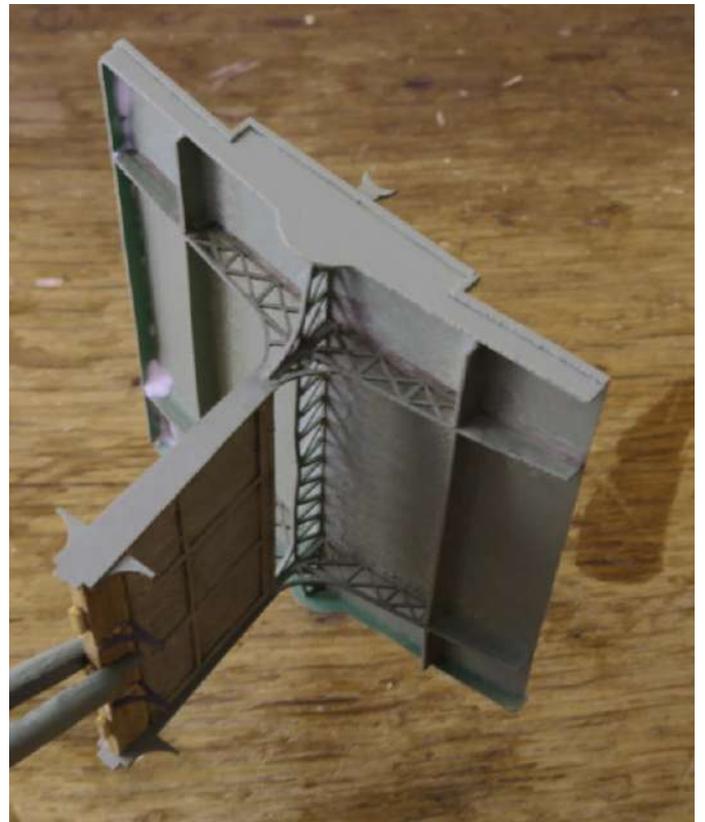

Terminons par la mise en place des bancs.



Après peinture, ils sont mis en place sur les petites équerres.

L'ensemble supports/charpente est peint de la couleur de votre choix.

La toiture est peinte en gris zinc.

Le modèle peut être collé sur la planchette, celle-ci sera peinte en gris pour représenter une base en ciment, puis l'ensemble est intégré au quai, comme ça peut être le cas pour un quai en terre battue.

La planchette peut aussi être supprimée.

Il faudra arraser délicatement les languettes, et coller directement l'abri sur le quai.

