


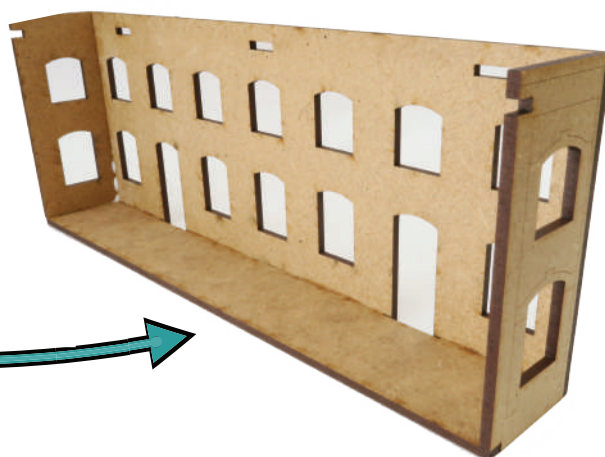
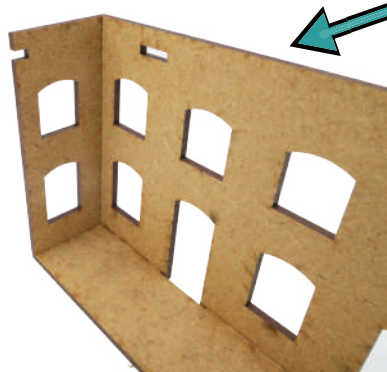
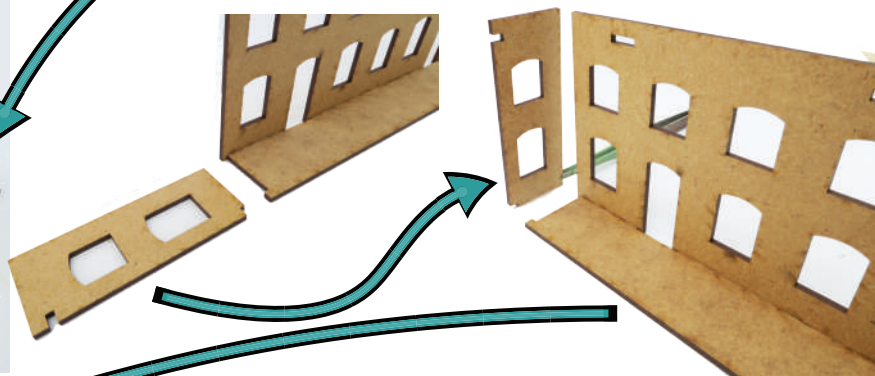
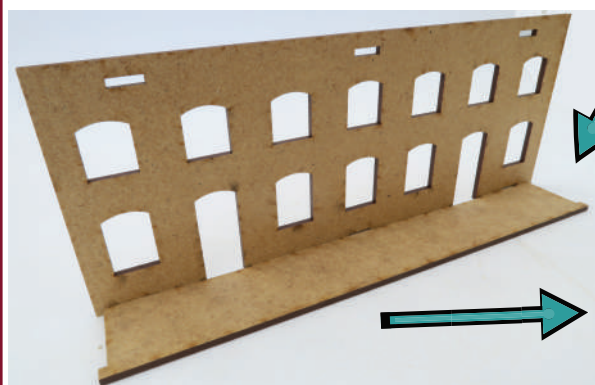
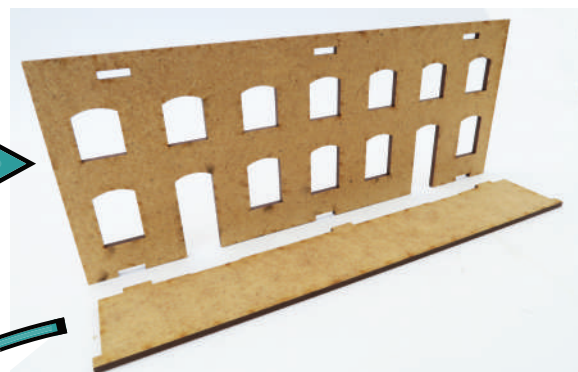


Notice d'assemblage pour :
Immeuble industriel - Fond de décor - Réf HB 26

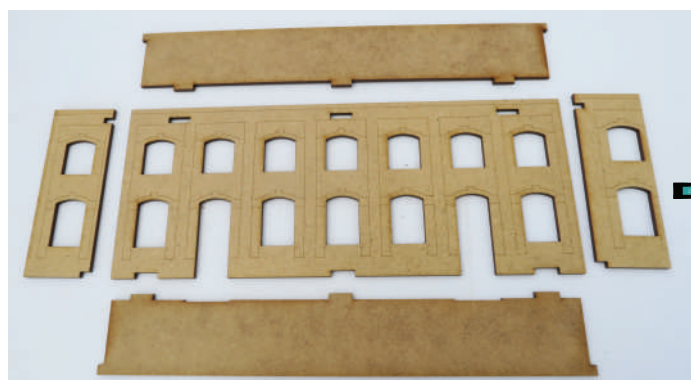


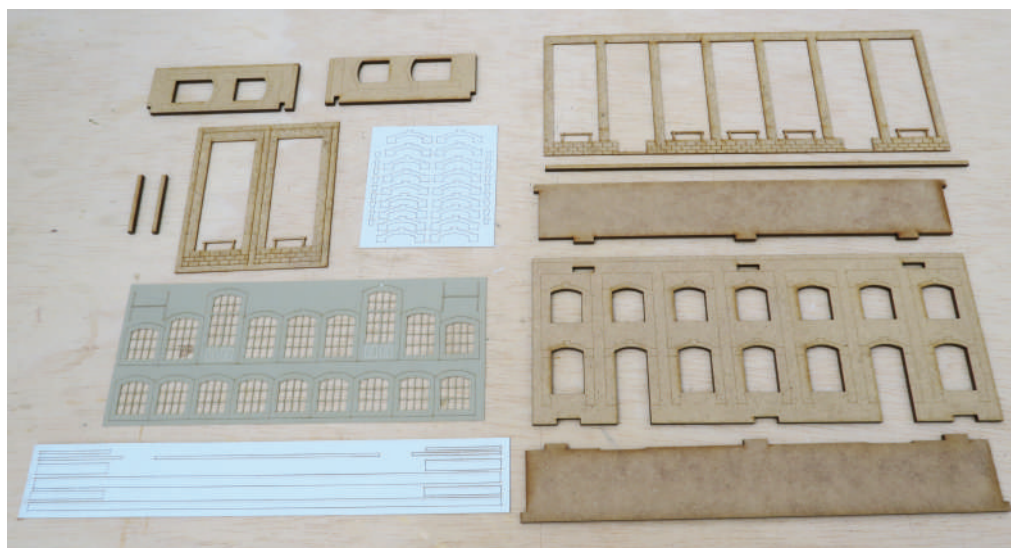

Supprimer le
MDF 1.0mm
devant les
portes
d'accès

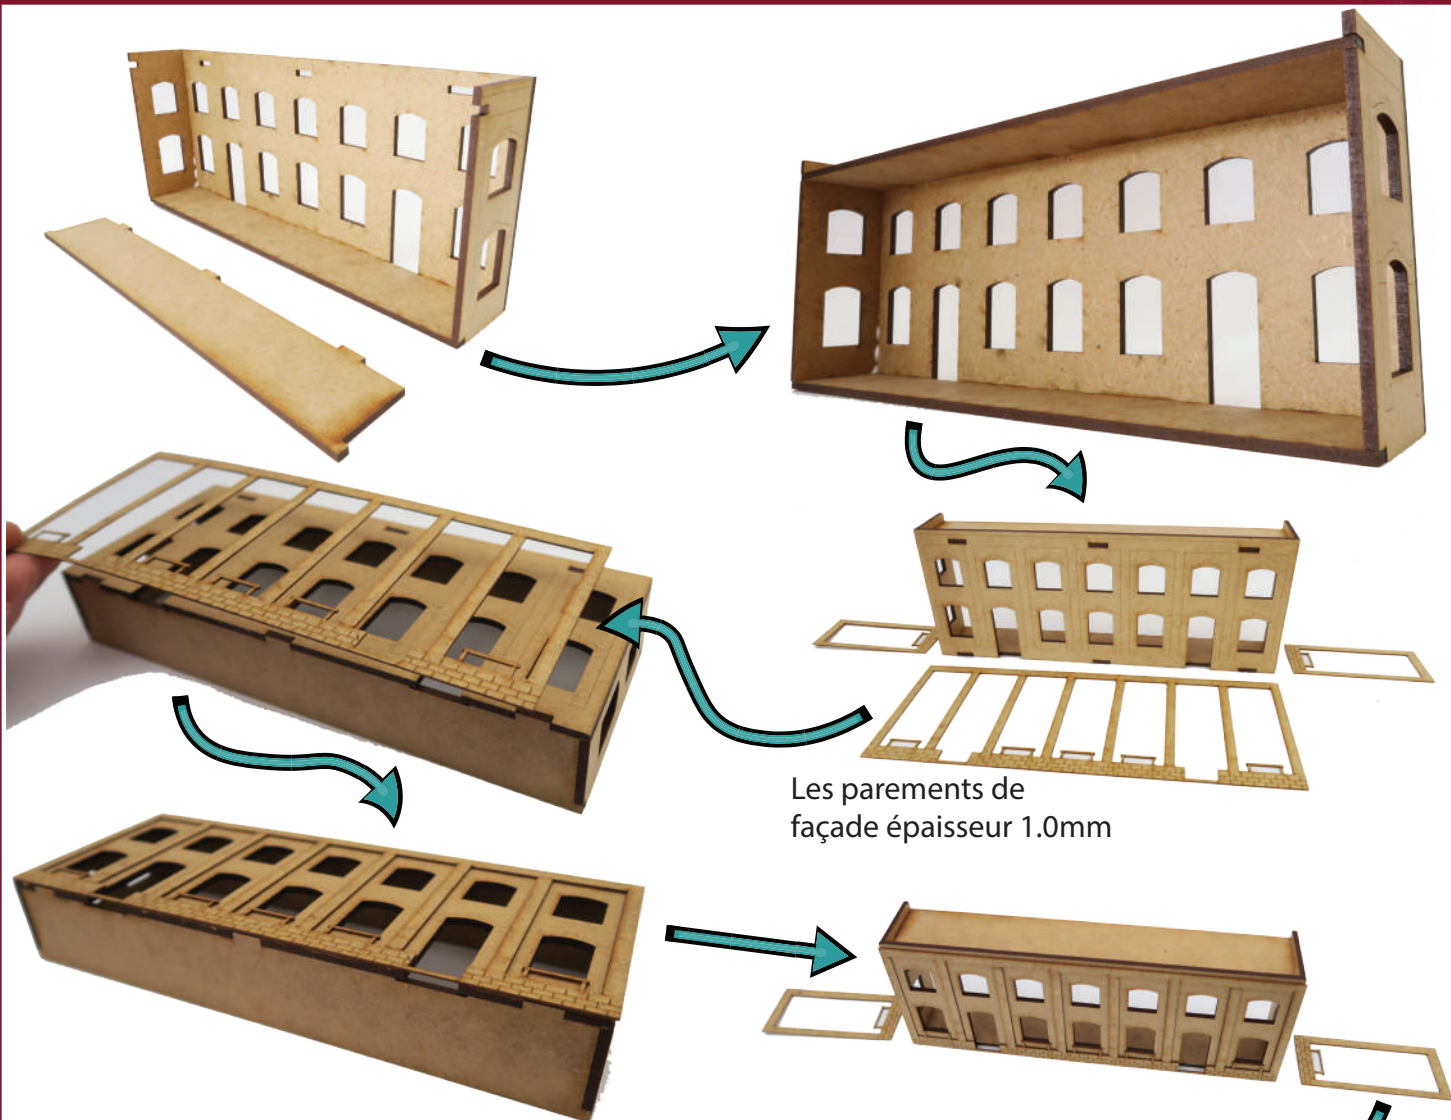

Une première bande de carton placée
au sommet du parement de 1.0mm

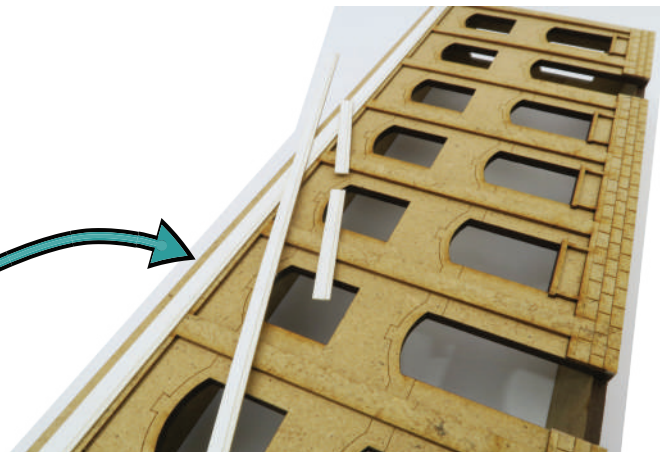

A SUIVRE...